



# Monteringsanvisning för LK Golvvärmeskivor

Version: Maj 2024

# Monteringsanvisning för LK Golvvärmeskivor

## Allmänna förutsättningar

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar och gammalt material. Underlaget ska vara godkänt enligt branschens regler.

## Montering av LK-skiva och vattenrör

Limma ner LK-skivan med PCI Flexmörtel S1 Flott, använd en 6 mm tandad spackel eller fixkam. Tryck fast skivan och säkerställ att det är full täckning mellan skiva och PCI Flexmörtel S1 Flott. Låt torka. Torka bort ev smuts och fett från LK-skivan med hjälp av SikaCleaner P eller motsvarande.

Montera vattenrör enligt LK anvisning.

## Prima golvet

Prima golvet med PCI Gisogrund 303, en förbehandling av täta och glatta underlag innan montering av ytmaterial.

## Montera keramiska plattor på BETONG

Nu är golvet klart för keramisk beläggning. För montering på av keramiken på betong använd Flexmörtel S1 Flott. Se blandningsförhållanden på säcken. Låt torka 24 timmar. Foga golvet med lämpligt PCI fogbruk.

## Montera keramiska plattor på TRÄBJÄLKLAG

Förstärk underlaget med ROT-nät eller motsvarande, använd PCI Pectape Silent (kantband) och spackla min. 20 mm med PCI Periplan CF35 eller PCI FT Plan Pro. Nu är golvet klart för keramisk beläggning. För montering av keramiken på träbjälklag, använd PCI Flexmörtel S1 Flott, PCI Flexmörtel S1, PCI FT Extra, PCI Nanolight eller PCI Nanorapid. Plattsättning med Natursten utförs med PCI Carraflex. Se blandningsförhållanden på respektive säck. Låt torka 24 timmar. Foga golvet med lämpligt PCI fogbruk.

## Montera keramiska plattor på VÅTUTRYMMEN

I våtutrymmen ska golvet efter primning – spacklas med PCI Periplan CF35/PCI FT Plan Pro, använd ROT-nät eller motsvarande, använd PCI Pectape Silent (kantband). 12 mm lokalt vid brunn, max. golvyta 10 m<sup>2</sup>. För montering av keramiken använd PCI Flexmörtel S1 Flott, PCI Flexmörtel S1, PCI FT Extra, PCI Nanolight, PCI Nanorapid. Plattsättning med natursten utförs med PCI Carraflex.


Det är viktigt att det alltid finns ett fall mot golvbrunnen. Läs mer om fallspackling samt ång- och vattentätning i PCI Monteringsanvisning för våtrum.

## Mer info

Produktdatablad, säkerhetsdatablad, miljödeklarationer och monteringsanvisning finns för nedladdning på: [www.pci-sverige.se](http://www.pci-sverige.se)



## LK Golvvärmekonstruktion

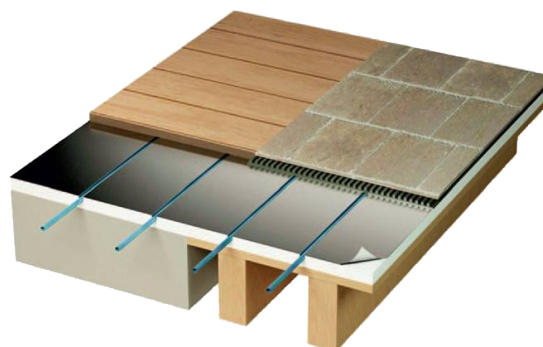

## Sika Sverige AB

Kundservice: 08-621 89 91

Order: [order@se.sika.com](mailto:order@se.sika.com)

Teknisk service: 08-621 89 00

[www.pci-sverige.se](http://www.pci-sverige.se)